


Diese Anleitung enthält die Punkte, die Sie für das Einstellen von Datum und Uhrzeit benötigen

1. Einleitung

Die Einstellungen von Datum und Uhrzeit müssen am Masterdisplay durchgeführt werden! Sie gelten für alle im System angeschlossenen Anzeigedisplays.

2. Bedienelemente Dienstzimmerdisplay

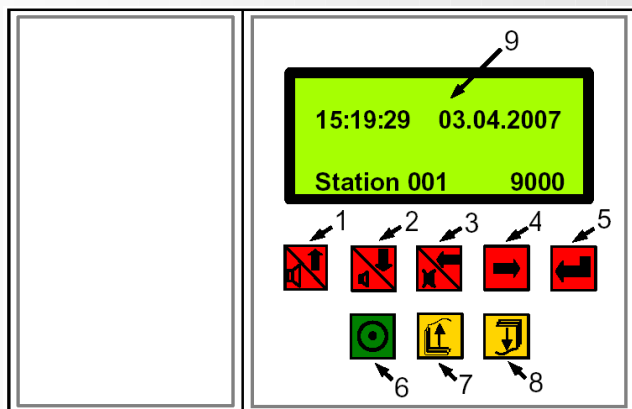

Bedeutung der Bedienelemente:

- 1 Scrolltaste aufwärts / Summer lauter
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 2 Scrolltaste abwärts / Summer leiser
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 3 Scrolltaste links / Summer aus
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 4 Scrolltaste rechts
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 5 Enter-Taste
→ Bestätigung einer Eingabe
- 6 Anwesenheitstaste
→ Aktivierung bzw. Deaktivierung der Anwesenheit
- 7 Blättern-Taste aufwärts
→ Navigation durch die Liste anstehender Rufe
- 8 Blättern-Taste abwärts
→ Navigation durch die Liste anstehender Rufe
- 9 Display
→ Datenanzeige

3 Aufrufen des Menüpunktes Uhrzeit stellen

Zur Einstellung von Datum und Uhrzeit wird zunächst die Anwesenheit deaktiviert und aktiviert. Anschließend sofort die Enter-Taste betätigen (innerhalb von 2 Sekunden), es erscheint folgende Anzeige:

Benutzer anmelden
Nr. 01 Station 001
Nr. 02 Station 002
Nr. 03 Station 003

HINWEIS: Die Anzeige der Stationen ist Beispielhaft und variiert zu Ihren Stationsbezeichnungen.

Mit der Scroll-Taste nach oben auf „Abbrechen“ navigieren. Mit Betätigung der Enter-Taste wird das Hauptmenü angesteuert:

iNET 500 Display
Benutzer anmelden
Zimmerdaten bearb.

Anschließend wird durch wiederholtes nach unten scrollen die Eingabe des vierstelligen Paßwortes für die Systemkonfiguration angesteuert (Default 1000, setzen mit Scrolltaste links/rechts):

iNET 500 Display
1.
0..
0...

iNET 500 Display
0....
Konfiguration

Nach der Einstellung des Paßwortes auf „Konfiguration“ scrollen und die Enter-Taste betätigen:

4. Menü Uhrzeit stellen

Konfiguration:
Benutzer (aktiv)
System Optionen
Uhrzeit stellen

Mit der Scroll-Taste nach unten auf „Uhrzeit stellen“ und mit anschließender Betätigung der Enter-Taste werden die Uhrzeiteinstellungen angezeigt:

Uhrzeit/Datum einst.

Stunde	<u>11</u>
Minute	30
Sekunde	10

Uhrzeit/Datum einst.

Monatstag	<u>01</u>
Monat	10
Jahr	2000

Mit den Scroll-Tasten und anschließender Betätigung der Enter-Taste lassen sich die einzelnen Parameter anwählen, diese können dann mit den Scrolltasten verändert und durch anschließender Betätigung mit der Enter-Taste bestätigt werden.

Zur Übernahme der geänderten Daten muss folgendermaßen vorgegangen werden:

Mit der Scroll-Taste nach oben auf „Übernehmen“ fahren und mit der Enter-Taste betätigen (Alle Menüs mit „Übernehmen“ verlassen). Dann mit der Scroll-Taste auf die Firmware-Nummer (z. B: -- - Ver. 2.xxx - --) fahren und die Enter-Taste betätigen. Jetzt wird ein Neustart durchgeführt und die neuen Daten werden übernommen.

Zur Verwerfung der geänderten Daten muss folgendermaßen vorgegangen werden:

Mit der Scroll-Taste immer nach oben fahren und mit der Enter-Taste „Abbrechen“ betätigen (Alle Menüs mit „Abbrechen“ verlassen).

5. Hinweis

Die Anzeige wechselt nach einer Zeit von ca. 15 Sekunden ohne Tastenbetätigung in die Grundansicht zurück! Durch erneutes Betätigen der Enter-Taste erscheint das Menü der letzten Eingabe wieder.