

Anzeige - LED

Programmirtaste

Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Gerät anschließen und bedienen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Gerät vor!

Bestimmungsmäßiger Gebrauch:

Verwenden Sie den Funkempfänger ausschließlich in Verbindung mit passenden Sendern der Ilper Elektronik GmbH & Co. KG.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Technische Daten:

Frequenz: 868,30MHz
 Modulation: FSK
 Steckerbelegung.: +24VDC (Pin 1)
 0V (Pin 9)
 10V Rufsignal (Pin 10)
 Betriebstemp.: -10 ... +40°C
 Abmessungen: 75x50x17 ohne Leitung

Funkempfänger in Betrieb nehmen:

Verbinden Sie den Funkempfänger mit einer SUB-D15 Steckvorrichtung.

Nehmen Sie den Funksender und machen den Empfänger mit dem Sendecode des Senders bekannt.

Verfahren Sie dafür nach folgender Anleitung:

Sender lernen :

- Schließen Sie den Funkempfänger an.
- Drücken Sie kurz (weniger als 1,6 Sek.) die Programmirtaste
- Die Anzeige - LED blinkt.
- Betätigen Sie nun die Taste des Senders, oder betätigen Sie einen anderen Auslösemechanismus z.B. das Betreten einer Trittsensormatte mit Funksender.
- Die LED leuchtet etwa 3 Sekunden. Der Empfänger hat nun den Sendecode gespeichert.

Der Lernmodus wird beendet durch das Einlernen eines Senders, oder indem Sie die Taste erneut kurz drücken.

Sie können bis zu 15 Sender einlernen.

Einzelnen Sendercode löschen:

- Schließen Sie den Funkempfänger an.
- Drücken Sie die Programmirtaste lang (länger als 1,6 Sek.) Die Anzeige - LED **blinkt schnell**.
- Drücken Sie nun die Taste des Senders und halten diese gedrückt. Wenn der Code gelöscht wird leuchtet die Anzeige 4 Sekunden und verlischt dann.

Möchten Sie den Löschmodus vorher verlassen, so drücken Sie die Taste einmal kurz. Die LED verlischt dann.

Speicher komplett löschen:

- Schließen Sie den Funkempfänger an.
- Drücken Sie die Programmirtaste lang (länger als 1,6 Sek.) Die Anzeige - LED **blinkt schnell**.
- Drücken Sie nun die Programmirtaste nochmals länger als 1,6 Sek.
- Die Anzeige-LED leuchtet 4 Sekunden
- Der Funkempfänger ist nun komplett gelöscht.

Möchten Sie den Löschmodus vorher verlassen, so drücken Sie die Taste einmal kurz. Die LED verlischt dann.

Batterieüberwachung:

Wird der Batteriezustand des Senders schlechter, so zeigt der Funkempfänger 901234 dieses durch ein 5 Sekunden andauerndes schnelles Blinken an. Gleichzeitig wird an der RJ45 Steckvorrichtung eine Endgerätestörung St.-E generiert.

Entsorgungshinweise:

Altgeräte oder Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.


Gewährleistung:

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität:

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung können Sie bei Ilper Elektronik GmbH&Co.KG anfordern.


Lieferumfang:

Funkempfänger 901234
 Bedienungsanleitung

Kompatible Produkte: (nicht im Lieferumfang)

Funksender FSK mit Halsband	901203
Funksender FSK mit Armband	901204
Kontakt Trittsensormatte Funk FSK	901240

weitere Produkte auf Anfrage

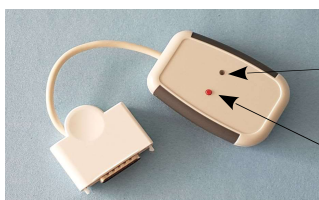

Anzeige - LED

Programmirtaste

Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Gerät anschließen und bedienen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Gerät vor!

Bestimmungsmäßiger Gebrauch:

Verwenden Sie den Funkempfänger ausschließlich in Verbindung mit passenden Sendern der Ilper Elektronik GmbH & Co. KG.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Technische Daten:

Frequenz: 868,30MHz
 Modulation: FSK
 Steckerbelegung.: +24VDC (Pin 1)
 0V (Pin 9)
 10V Rufsignal (Pin 10)
 Betriebstemp.: -10 ... +40°C
 Abmessungen: 75x50x17 ohne Leitung

Funkempfänger in Betrieb nehmen:

Verbinden Sie den Funkempfänger mit einer SUB-D15 Steckvorrichtung.

Nehmen Sie den Funksender und machen den Empfänger mit dem Sendecode des Senders bekannt.

Verfahren Sie dafür nach folgender Anleitung:

Sender lernen :

- Schließen Sie den Funkempfänger an.
- Drücken Sie kurz (weniger als 1,6 Sek.) die Programmirtaste
- Die Anzeige - LED blinkt.
- Betätigen Sie nun die Taste des Senders, oder betätigen Sie einen anderen Auslösemechanismus z.B. das Betreten einer Trittsensormatte mit Funksender.
- Die LED leuchtet etwa 3 Sekunden. Der Empfänger hat nun den Sendecode gespeichert.

Der Lernmodus wird beendet durch das Einlernen eines Senders, oder indem Sie die Taste erneut kurz drücken.

Sie können bis zu 15 Sender einlernen.

Einzelnen Sendercode löschen:

- Schließen Sie den Funkempfänger an.
- Drücken Sie die Programmirtaste lang (länger als 1,6 Sek.) Die Anzeige - LED **blinkt schnell**.
- Drücken Sie nun die Taste des Senders und halten diese gedrückt. Wenn der Code gelöscht wird leuchtet die Anzeige 4 Sekunden und verlischt dann.

Möchten Sie den Löschmodus vorher verlassen, so drücken Sie die Taste einmal kurz. Die LED verlischt dann.

Speicher komplett löschen:

- Schließen Sie den Funkempfänger an.
- Drücken Sie die Programmirtaste lang (länger als 1,6 Sek.) Die Anzeige - LED **blinkt schnell**.
- Drücken Sie nun die Programmirtaste nochmals länger als 1,6 Sek.
- Die Anzeige-LED leuchtet 4 Sekunden
- Der Funkempfänger ist nun komplett gelöscht.

Möchten Sie den Löschmodus vorher verlassen, so drücken Sie die Taste einmal kurz. Die LED verlischt dann.

Batterieüberwachung:

Wird der Batteriezustand des Senders schlechter, so zeigt der Funkempfänger 901234 dieses durch ein 5 Sekunden andauerndes schnelles Blinken an. Gleichzeitig wird an der RJ45 Steckvorrichtung eine Endgerätestörung St.-E generiert.

Entsorgungshinweise:

Altgeräte oder Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.


Gewährleistung:

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität:

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung können Sie bei Ilper Elektronik GmbH&Co.KG anfordern.

Lieferumfang:

Funkempfänger 901234
 Bedienungsanleitung

Kompatible Produkte: (nicht im Lieferumfang)

Funksender FSK mit Halsband	901203
Funksender FSK mit Armband	901204
Kontakt Trittsensormatte Funk FSK	901240

weitere Produkte auf Anfrage