

Steckbrücken (Jumper) FL

Nicht gesteckt: Findelicht aus

Gesteckt: Findelicht an

Steckbrücken (Jumper) Bett 2


Nicht gesteckt: Funktion Bett 1

Gesteckt: Funktion Bett 2 (nur wenn Bett 1 schon vorhanden!)

Achtung : Für die ordnungsgemäße Funktion des Moduls ist es notwendig nach der Installation von der Zimmerelektronik einen „Lern“vorgang laufen zu lassen. Siehe Beschreibung Zimmerelektronik.

Hinweis : Freisprecheinrichtung für Notruftelefone – DFG quicktel

Lichtkontakte im iNet Birntaster

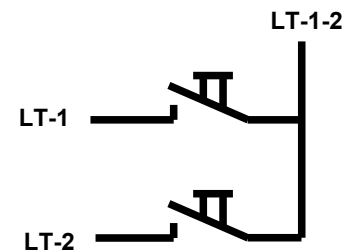

Achtung : Kontakte **nur** für max. 24V !